Brugsanvisning

OTICON | **Opn**

miniRITE

TwinLink
NFMI + 2.4 GHz

Made for iPod iPhone iPad

oticon
PEOPLE FIRST

Modeloversigt

Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller:

Oticon Opn 1 miniRITE med NFMI og 2,4 GHz radiofunktionalitet.

- Højttaler 60
- Højttaler 85

Introduktion

Denne brugsanvisning viser dig, hvordan du bruger og vedligeholder dit nye høreapparat. Læs brugsanvisningen grundigt, inklusiv **afsnittet om advarsler**. Dette vil hjælpe dig med at få mest mulig gavn af dit nye høreapparat.

Din hørespecialist har indstillet dit høreapparat til at imødekomme dine behov. Kontakt din hørespecialist, hvis du har yderligere spørgsmål.

For at gøre det lettere for dig indeholder denne brugsanvisning en navigationslinje til at hjælpe dig med at navigere nemt gennem de forskellige afsnit.

Retningslinjer for brug

Hensigten med dit høreapparat er at forstærke og sende lyd direkte til øret og dermed kompensere for dit høretab. Dit høreapparat er egnet til et mildt til kraftigt høretab. Dette høreapparat er ikke beregnet til brug af børn < 36 måneder .

VIGTIGT

Din hørespecialist har indstillet dit høreapparat, så det er optimeret til din personlige høreprofil.

Indholdsfortegnelse 1/2

Om

Sådan identificerer du dit høreapparats højttaler og øreprop/tip 10
Dit høreapparat – Hvad det er 12
Hvad det bruges til: 13
Sådan identificeres venstre og højre høreapparat 14
Batteri (størrelse 312) 15
Multiværktøj til håndtering af batterier og rengøring 16

Opstart

Tænd og sluk 18
Hvornår skal et batteri udskiftes? 19
Udskift batteriet 20

Håndtering

Sådan anbringes et høreapparat 22
Sådan holder du dit høreapparat rent 24
Sådan udskiftes ProWax miniFit-filteret 26
Tipper og Grip Tip 28
Sådan udskiftes en tip eller Grip Tip 29
Støbte øreproppper: Mikro-øreprop eller LiteTip 30
Mikro-øreprop eller LiteTip 31

Optioner

Flytilstand 32
Ekstra funktioner og tilbehør 33
Volumenkontrol (option) 34
Mute dit høreapparat (option) 35
Programskift (option) 36
Hurtig reset (nulstilling) 38
Brug dine høreapparater med iPod, iPhone og iPad 39

Fortsætter på næste side

Indholdsfortegnelse 2/2

Parring af dit høreapparat med iPhone 40
Appen Oticon ON 43
Trådløst tilbehør (option) 44
Andre tilslutningsmuligheder (option) 45

Advarsler

Brug af høreapparat 46
Risiko for kvælning og risiko for at sluge batterier 47
Brug af batterier 47
Funktionsfejl 48
Aktive implantater 48
Røntgen, CT-, MR-, PET-scanning og elektroterapi 48
Varme og kemikalier 49
Mulige bivirkninger 49
Interferens 50
Brug om bord på fly 50

Øvrigt

Problem og løsningsforslag 52
Vand- & støvafvisende (IP68) 54
Forhold 55
Garantibevis 56
International garanti 57
Teknisk information 58

Sådan identificerer du dit høreapparats højttaler og øreprop/tip

Det vil gøre det nemmere for dig at navigere gennem denne brugsanvisning.

Højttaler
miniRITE-høreapparatet fås med to forskellige højttalere:

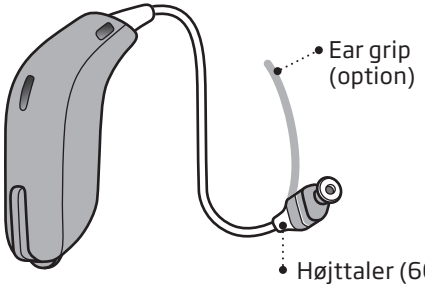

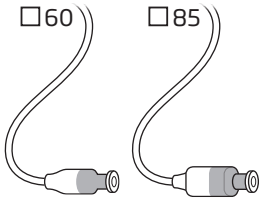

Øreproppper/tipper
Følgende øreproppper/tipper kan sættes på højttaleren:

☐ Tip (åben tip vist)*

☐ Grip Tip

☐ VarioTherm® mikro-øreprop eller LiteTip

☐ Mikro-øreprop eller LiteTip

* Find yderligere oplysninger om udskiftning af tip eller Grip Tip i afsnittet: Udskiftning af tip eller Grip Tip.
® VarioTherm er et varemærke registreret af Dreve.

Dit høreapparat - Hvad det er

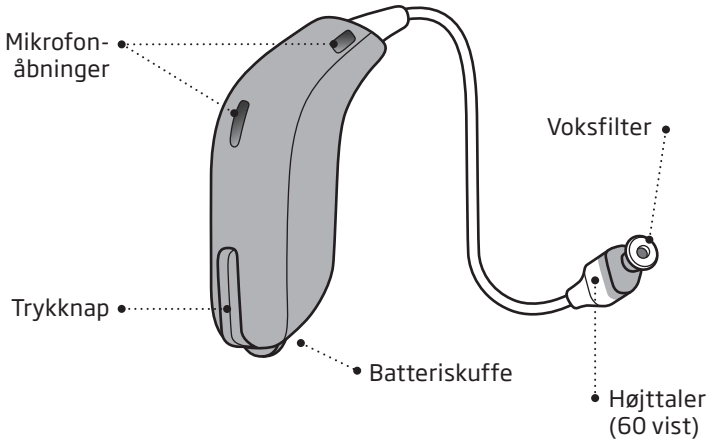

Hvad det bruges til:

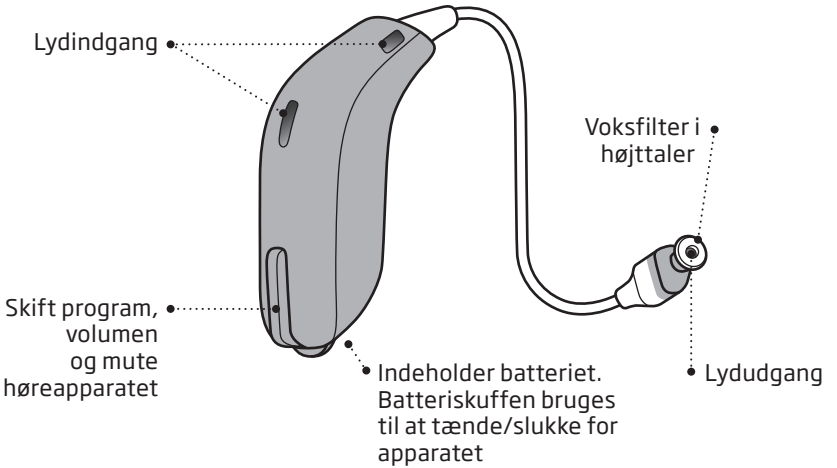

Sådan identificeres venstre og højre høreapparat

Det er vigtigt, at kunne skelne mellem venstre og højre høreapparat, da de kan være programmeret forskelligt. Venstre/højre er indikeret med farveprikker i batteriskuffen, på højttalere 60 og 85, på mikro-øreproppper eller på LiteTip.

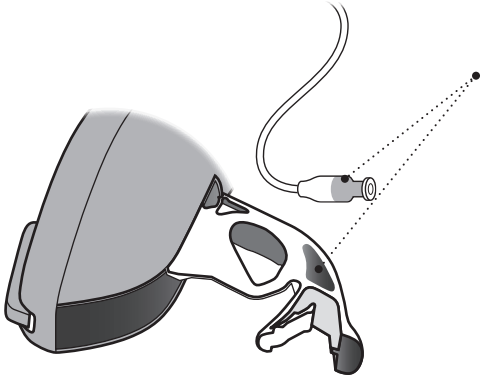

En **RØD** prik angiver HØJRE høreapparat.

En **BLÅ** prik angiver VENSTRE høreapparat.

Batteri (størrelse 312)

Dit høreapparat er en elektronisk enhed, som benytter specielle batterier. For at tænde for høreapparatet skal du sætte et nyt batteri i batteriskuffen. Se hvordan i afsnittet "Udskift batteri".

Multiværktøj til håndtering af batterier og rengøring

Multiværktøjet indeholder en magnet, der gør det lettere at udskifte batteriet i høreapparatet. Det indeholder også en børste og en renseslynge til at fjerne ørevoks. Kontakt din hørespecialist, hvis du har brug for et nyt multiværktøj.

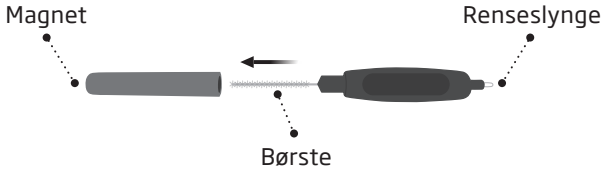

VIGTIGT
Multiværktøjet har en indbygget magnet. Hold magneten på 30 cm afstand fra kreditkort og andet, som er følsomt over for magnetisme.

Tænd og sluk

Batteriskuffen bruges til at tænde og slukke høreapparatet. For at spare på batteriet bør du slukke høreapparatet, når du ikke har det på.

Tænd
Luk batteri-skuffen med batteriet isat.

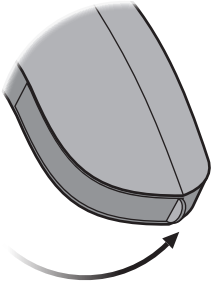

Sluk
Åbn batteriskuffen.

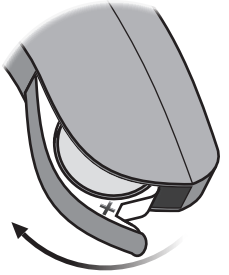

Hvornår skal et batteri udskiftes?

Når det er tid til at udskifte batteriet, vil du høre tre bip gentaget regelmæssigt, indtil batteriet er løbet ud.

Tre bip
= Batteriet er ved at løbe tør.

Fire bip
= Batteriet er løbet tør.

Tip
Medbring altid ekstra batterier, og hav en fast rutine for udskiftning af batterier for at sikre, at dit høreapparat altid fungerer.

Udskift batteriet

1. Tag det ud

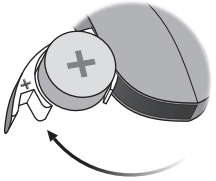

Åbn batteriskuffen helt. Fjern batteriet.

2. Fjern klistermærket

Fjern klistermærket fra + siden på det nye batteri.

3. Isæt

Sæt det nye batteri i batteriskuffen. Sørg for, at + siden vender opad.

4. Luk

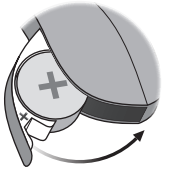

Luk batteriskuffen. Høreapparatet spiller en jingle. Hold høreapparatet tæt til øret for at høre jinglen.

Tip

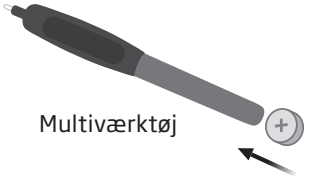

Multiværktøjet kan bruges til at udskifte batteriet. Brug den magnetiske spids til at fjerne og isætte batteriet.

Kontakt din hørespecialist for mere information.

Sådan anbringes et høreapparat

Højttaleren sender lyden ind i øret. Højttaleren skal altid bruges med en øreprop/tip påsat. Brug kun dele, der er lavet til dit høreapparat.

Hvis højttaleren har en Ear grip, skal den anbringes, så den følger ørets form (se trin 3).

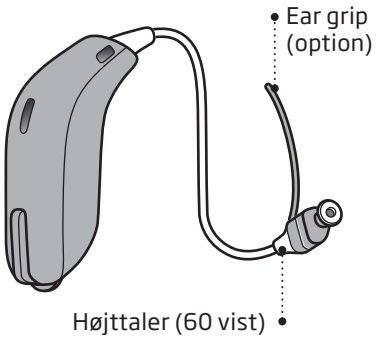

Trin 1

Placér høreapparatet bag øret.

Trin 2

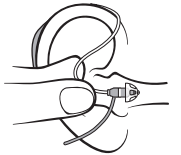

Hold højttaleren, hvor ledningen bøjer, med din tommel- og pegefinger. Øreproppen/tippen skal vende ind mod øregangen.

Trin 3

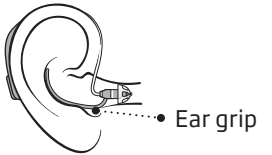

Skub forsigtigt øreproppen/tippen ind i øregangen, indtil højttalerens ledning ligger tæt ind til dit hoved.

Sådan holder du dit høreapparat rent

Når du rengør dit høreapparat, skal du holde det over en blød overflade, så det ikke går i stykker, hvis du skulle tabe det.

Rengøring af mikrofonåbninger
Børst snavs omhyggeligt væk fra åbningerne. Børst forsigtigt overfladen. Sørg for, at børsten er ren, og at den ikke presses ind i åbningerne.

Voksfilter
Højttaleren har et hvidt voksfilter, der sidder for enden af højttaleren. Voksfilteret forhindrer, at voks og snavs ødelægger den. Hvis filtret tilstoppes, skal voksfiltret udskiftes (se afsnittet 'Sådan udskiftes ProWax miniFit-filtret) eller kontakt din hørespecialist.

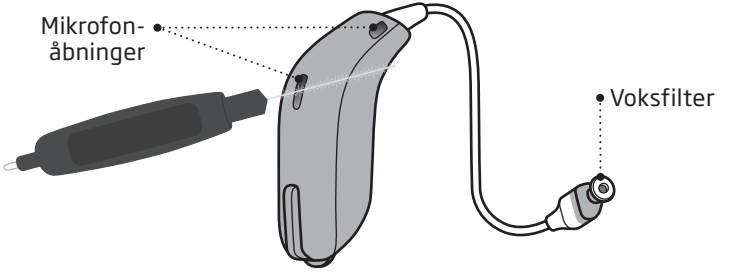

VIGTIGT
Brug en blød, tør klud til at rengøre dit høreapparat.
Det må aldrig vaskes, lægges i blød i vand eller andre væsker.

Sådan udskiftes ProWax miniFit-filteret

1. Værktøj

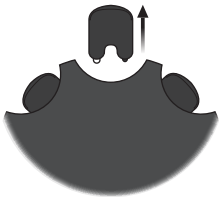

Fjern værktøjet fra skallen. Værktøjet har to "fingre", én til at fjerne voksfilteret med og én med det nye.

2. Tag det ud

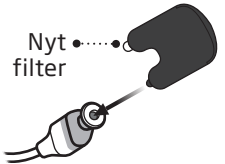

Sæt den "tomme finger" i voksfilteret på højttaleren og træk det ud.

3. Isæt

Isæt det nye voksfilter med den "anden finger", fjern værktøjet og kassér det.

4. Til sidst

Højttaleren skal se ud som ovenfor, når du har udskiftet voksfiltret.

Bemærk:
Hvis du bruger en øreprop, skal voksfilteret udskiftes af din hørespecialist.

Tipper og Grip Tip

Både tipper og Grip Tip er lavet af et blødt gummimateriale. Der er 4 forskellige typer tipper. Se hvilken type tip og størrelse, du har, nedenfor.

* kun til højttaler 60
** ej til åben tip

VIGTIGT
Hvis tippen ikke sidder på højttaleren, når den fjernes fra øret, er det muligt, at den stadig sidder i øregangen. Kontakt din hørespecialist for at få hjælp.

Sådan udskiftes en tip eller Grip Tip

Tippen (tip eller Grip Tip) må ikke rengøres. Hvis den er fyldt med voks, skal den udskiftes med en ny. Grip Tip skal udskiftes mindst en gang om måneden.

Trin 1

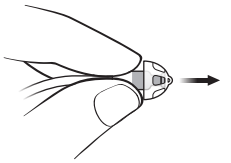

Hold på højttaleren og træk derefter tippen af.

Trin 2

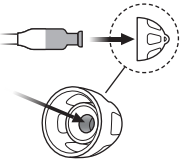

Indsæt højttaleren præcis i midten af tippen for at sikre, at den sidder godt fast.

Trin 3

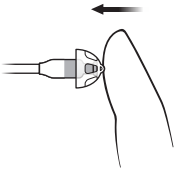

Tryk den godt fast for at sikre, at tippen sidder fast.

Støbte øreproppper: Mikro-øreprop eller LiteTip

Der fås 4 forskellige typer øreproppper: Mikro-øreprop og LiteTip i to forskellige materialer. Øreproppperne er støbt til dit øre.

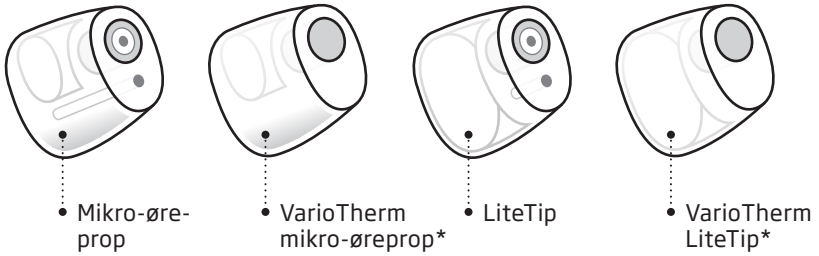

* VarioTherm mikro-øreprop og LiteTip har ikke et voksfilter.

Mikro-øreprop eller LiteTip

Øreproppen skal rengøres regelmæssigt.

Øreproppen indeholder et voksfilter, der skal udskiftes, når det er tilstoppet, eller når høreapparatet ikke lyder normalt.

Brug altid den type voksfilter, din hørespecialist har givet dig.

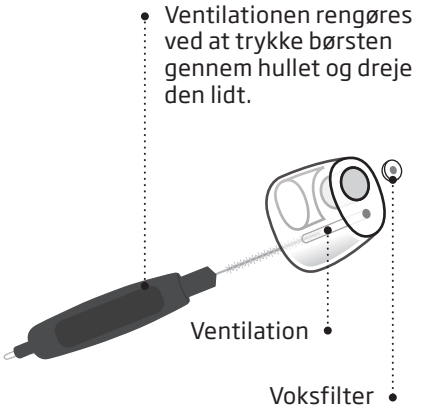

Flytilstand

Flytilstand skal være aktiveret ombord på fly, eller når du befinder dig i et område, hvor det er forbudt at udsende radiosignaler. Høreapparatet fungerer stadig.

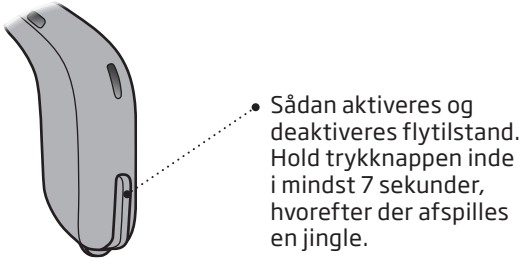

Hvis batteriskuffen åbnes og lukkes, deaktiveres flytilstanden.
Se afsnit: Hurtig reset (nulstilling).

Ekstra funktioner og tilbehør

Funktioner og tilbehør beskrevet på de følgende sider er optioner. Kontakt din hørespecialist for at få at vide, hvordan dit høreapparat er programmeret.

Hvis du oplever vanskelige lyttesituationer, kan særlige programmer måske hjælpe. Din hørespecialist kan programmere dem.

Skriv de lyttesituationer ned, hvor du eventuelt har brug for særlig hjælp.

☐ **Volumenkontrol** (option)

Når du har to høreapparater, kan du justere lyden i begge ører via trykknappen. Et klik høres, når der skrues op eller ned for lyden.

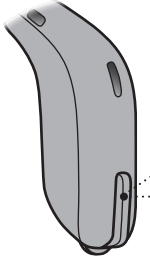

- Der skrues op med et kort tryk på det HØJRE høreapparat.
- Der skrues ned med et kort tryk på det VENSTRE høreapparat.

2 bip høres ved høre-apparatets startniveau.

☐ **Mute dit høreapparat** (option)

Brug mute-funktionen, hvis du har brug for at slå lyden fra, mens du har dit høreapparat på.

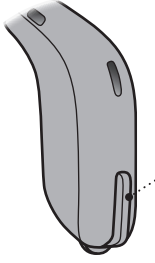

- Tryk længe på knappen (3-4 sekunder) for at mute høreapparatet. For at aktivere høreapparatet igen trykkes kort på knappen.

VIGTIGT

Brug ikke mute-funktionen til at slukke høreapparatet, da det i denne tilstand stadig bruger batteriet.

☐ **Programskift** (option)

Dit høreapparat kan have op til 4 forskellige programmer.
Din hørespecialist kan programmere dem.

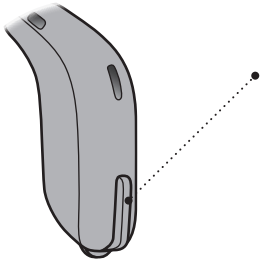

- Tryk på knappen for at skifte program.

Bemærk, at hvis du har to høreapparater, skifter det HØJRE høreapparat fremad fra fx program 1 til 2 og det VENSTRE høreapparat tilbage fra fx program 4 til 3.

Udfyldes af hørespecialisten

Program (+)	Lyd du vil høre, når høreapparatet er aktiveret	Programmet bruges i disse situationer:
1	♪ "1 bip"	
2	♪♪ "2 bip"	
3	♪♪♪ "3 bip"	
4	♪♪♪♪ "4 bip"	

Programskift:	☐ Kort tryk	☐ Langt tryk

Hurtig reset (nulstilling)

Hvis du ønsker at gå tilbage til høreapparatets standard-indstillinger, som din hørespecialist har programmeret, skal du bare åbne og derefter lukke batteriskuffen.

Åbn

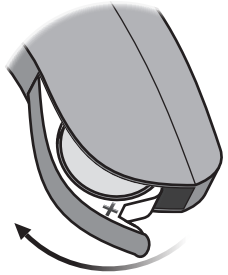

Luk

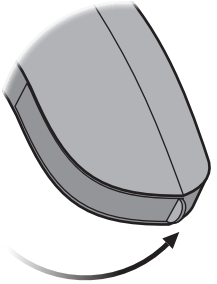

Brug dine høreapparater med iPod, iPhone og iPad

Dit høreapparat er Made for iPhone® og tillader direkte kommunikation med og betjening af en iPhone, iPad® eller iPod Touch®.

Kontakt din hørespecialist eller besøg www.oticon.dk for hjælp til parring og brug af disse produkter med dine høreapparater.

Made for iPod iPhone iPad

Oticon Opn er kombatibel med iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, 9,7" iPad Pro, 12,9" iPad Pro, iPad Air 2, iPad Air, iPad (4. generation), iPad mini 4, iPad mini 3, iPad mini 2, iPad mini, og iPod touch (5. og 6. generation). Enhederne kræver iOS 9.3 eller nyere.

Parring af dit høreapparat med iPhone

1. Indstillinger

Tænd for din iPhone og gå til "Indstillinger". Sørg for, at Bluetooth er slået til. Vælg derefter "Generelt".

2. Generelt

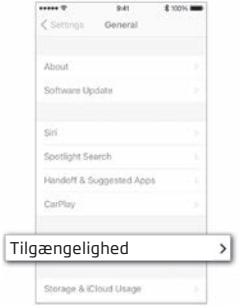

Vælg "Tilgængelighed" under "Generelt".

3. Tilgængelighed

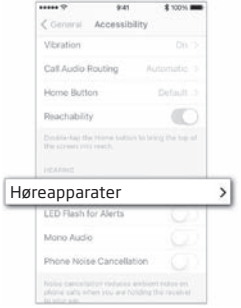

Vælg "Høreapparater" under "Tilgængelighed".

4. Tænd

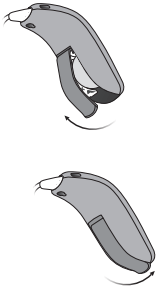

Åbn og luk batteriskuffen på begge høreapparater. Vent på, at de parres med din iPhone. Det tager ca. 3 min.

5. Høreapparater

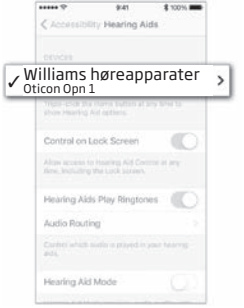

Kontroller, hvorvidt din iPhone har fundet dit høreapparat.

6. Dit høreapparat

Her kan du se optionerne for dit høreapparat.

"Made for iPod", "Made for iPhone" og "Made for iPad" betyder, at elektronisk tilbehør er udviklet specielt til henholdsvis iPod, iPhone eller iPad, og at det er certificeret af udvikleren, så det overholder Apples standarder for ydeevne. Apple er ikke ansvarlig for betjeningen af denne enhed eller dens overensstemmelse med sikkerhedsstandarder og lovmæssige standarder. Bemærk venligst, at brugen af dette tilbehør med en iPod, iPhone eller iPad kan påvirke den trådløse ydeevne.

Appen Oticon ON

Appen Oticon ON til iPhone, iPad, iPod Touch og Android™-enheder gør det muligt at betjene dit høreapparat på en intuitiv og diskret måde. Appen er tilgængelig i App Store® og i Google Play™.

Ved installation af appen Oticon ON på en iPad skal der søges efter iPhone-apps i App Store.

Hent i App Store

NU PÅ Google Play

ON oticon

Find mere information her: www.oticon.global/connectivity

Apple, Apple-logoet, iPhone, iPad og iPod touch er varemærker tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande. App Store er ligeledes et varemærke tilhørende Apple Inc. Google Play, Android og Google Play-logoet er varemærker tilhørende Google Inc.

☐ **Trådløst tilbehør** (option)

For at få endnu mere fordel af dit trådløse høreapparat findes en bred vifte af trådløst tilbehør. De kan gøre dig i stand til at høre og kommunikere bedre i mange forskellige hverdagssituationer.

ConnectClip
Når ConnectClip parres med din mobiltelefon, kan du bruge dine høreapparater som et håndfrit headset.

Tv Adapter 3.0
Tv-adapteren er en trådløs sender af lyd fra et tv og elektroniske lydenheder. Tv-adapteren streamer lyd direkte til dine høreapparater.

Remote Control 3.0
Remote Control 3.0 er en fjernbetjening, der gør det muligt at skifte program, justere lydstyrken eller mute dit høreapparat.

Kontakt din hørespecialist for flere oplysninger eller læs mere på www.oticon.dk

☐ **Andre tilslutningsmuligheder** (option)

Autotelefon
Autotelefon kan, hvis det er slået til i høreapparatet, aktivere et telefonprogram, hvis din telefon har en dedikeret magnet. Magneten skal være placeret på din telefon ved siden af lydudgangen.

Kontakt din hørespecialist for flere oplysninger.

⚠ Advarsler

Du bør læse følgende generelle advarsler, før du bruger dit høreapparat for at sikre din personlige sikkerhed og korrekt brug.

Bemærk at et høreapparat ikke gendanner normal hørelse og ikke kan forhindre eller forbedre en hørenedsættelse, der er et resultat af fysiologiske omstændigheder. Herudover skal det bemærkes at periodisk brug af et høreapparat ikke giver brugeren mulighed for at opnå den fulde fordel af det.

Kontakt din hørespecialist, hvis du oplever uventede funktioner eller episoder med dit høreapparat.

Brug af høreapparat

- Dit høreapparat må kun bruges i overensstemmelse med den anvisning og med den tilpasning, du har fået hos din hørespecialist. Forkert brug kan medføre pludseligt og permanent høretab.

- Lad aldrig andre bruge dit høreapparat, da de kan bruges forkert og forårsage permanente høreskader hos den, som har lånt det.

Risiko for kvælning og risiko for at sluge batterier

- Høreapparater, deres komponenter og batterier skal holdes uden for rækkevidde af børn og andre, som kunne komme til at sluge dele eller på anden måde skade sig selv.

- Det er sket, at der er blevet taget fejl af piller og batterier. Tjek derfor din medicin grundigt, før du indtager piller.

- De fleste høreapparater kan efter ønske leveres med børnesikret batteriskuffe. Dette kan stærkt anbefales til babyer, mindre børn og mentalt handicappede.

- Høreapparater til børn under 36 måneder skal altid have en børnesikret batteriskuffe. Dette fås til høreapparaterne BTE, miniBTE, RITE og miniRITE.

Søg straks læge, hvis du kommer til at sluge et batteri eller høreapparat.

Brug af batterier

- Brug kun de batterier, din hørespecialist har anbefalet. Batterier af dårlig kvalitet kan lække og ætse huden.

- Forsøg ikke at genoplade batterier. Brugte batterier må aldrig brændes. De kan eksplodere.

⚠ Advarsler

Funktionsfejl

- Bemærk, at dit høreapparat kan holde op med at fungere uden varsel. Husk på dette i situationer, hvor du er afhængig af advarselslyde (fx i trafikken). Høreapparatet kan ophøre med at fungere, fx hvis batterierne er brugt op, eller hvis det er tilstoppet af fugt eller ørevoks.

Aktive implantater

- Der bør udvises forsigtighed med aktive implantater. Generelt bør samme retningslinjer, som anbefales af producenter af icd-enheder og pacemakere vedrørende brugen af mobiltelefoner, følges.
- Autotelefonmagneten og dit multiværktøj (der har en indbygget magnet) skal være mindst 30 cm fra implantatet, og må fx ikke bæres i brystlommen.
- Hvis du har et hjerneimplantat, anbefaler vi, at du kontakter producenten for oplysninger om risiko for påvirkninger.

Røntgen, CT-, MR-, PET-scanning og elektroterapi

- Læg dit høreapparat fra dig inden røntgen, CT-, MR-, PET-scanning, elektroterapi eller operation osv., da høreapparatet kan tage skade af kraftig stråling.

Varme og kemikalier

- Høreapparatet må aldrig udsættes for høje temperaturer, fx efterlades i en varm bil parkeret i solen.
- Høreapparatet må ikke tørres i mikrobølgeovn eller andre typer af ovne.
- Kemikalier i kosmetik, hårlak, parfume, aftershavelotion, solcreme og myggespray kan ødelægge høreapparatet. Læg altid dit høreapparat fra dig, inden du bruger sådanne produkter. Lad produktet tørre helt, inden du tager den i brug.

Mulige bivirkninger

- Høreapparater, øreproppper eller tipper kan bevirke, at øret producerer mere ørevoks.
- I yderst sjældne tilfælde kan materialer i dine høreapparater, som ellers ikke er allergene, irritere huden eller medføre andre bivirkninger.

Søg læge, hvis du oplever disse bivirkninger.

⚠ Advarsler

Interferens

- Høreapparatet er blevet grundigt afprøvet for interferens i overensstemmelse med de strengeste internationale standarder. Dog kan der forekomme interferens mellem høreapparatet og andre enheder (fx visse mobiltelefoner, walkie-talkier, butiksalarmsystemer og andre enheder). Hvis du oplever interferens, skal du fjerne dig lidt fra den forstyrrende kilde.

Brug om bord på fly

- Dit høreapparat indeholder Bluetooth. Flytilstand skal aktiveres ombord på et fly, medmindre Bluetooth tillades af flypersonalet.

Problem og løsningsforslag

Problem	Mulig årsag	Løsningsforslag
Ingen lyd	Opbrugt batteri	Udskift batteriet.
	Tilstoppet tip, Grip Tip, mikro-øreprop eller LiteTip)	Rengør øreproppen.
		Udskift evt. voksfilter eller tip.
Uregelmæssig eller nedsat lyd	Tilstoppet lydudgang	Rengør øreproppen eller udskift voksfilter eller tip.
	Fugt	Tør batteriet af med en tør klud.
	Opbrugt batteri	Udskift batteriet.
Hylende støj	Høreapparatets tip/øreprop er ikke sat korrekt på høreapparatet	Sæt tippen/øreproppen på igen.
	Ørevoks i øregangen	Kontakt din ørelæge.

Kontakt din hørespecialist, hvis ingen af ovennævnte forslag løser problemet.

Vand- & støvafvisende (IP68)

Dit høreapparat er vand- & støvafvisende, hvilket betyder, at det er designet til at blive brugt i alle slags hverdagssituationer.

Derfor behøver du ikke bekymre dig om sved eller at blive våd i regnvejr. Skulle dit høreapparat komme i kontakt med vand og holde op med at virke, skal du følge disse retningslinjer:

1. Tør forsigtigt vandet af.
2. Åbn batteriskuffen. Fjern batteriet, og tør forsigtigt batteriskuffen af indeni.
3. Lad høreapparatet tørre med batteriskuffen åben i ca. 30 minutter.
4. Isæt et nyt batteri.

VIGTIGT

Tag dit høreapparat af, inden du går i bad eller deltager i vandaktiviteter. Nedsænk ikke dit høreapparat i vand eller andre væsker.

Forhold

Driftsforhold	Temperatur: +1° C til +40° C Relativ luftfugtighed: 5 til 93 %, ikke-kondenserende
Opbevarings- og transportforhold	Temperatur og luftfugtighed må ikke overstige de følgende grænseværdier i længere perioder i forbindelse med transport og opbevaring: Temperatur: -25° C til +60° C Relativ luftfugtighed: 5 til 93 %, ikke-kondenserende

Garantibevis

Brugerens navn: _____

Hørespecialist: _____

Hørespecialistens adresse: _____

Hørespecialistens telefon: _____

Købsdato: _____

Garantiperiode: _____ Måned: _____

Model venstre: _____ Serienr.: _____

Model højre: _____ Serienr.: _____

International garanti

Dit høreapparat har fra producentens side en begrænset international produktgaranti i 12 måneder fra leveringsdato. Garantien dækker materiale- og produktionsfejl i selve høreapparatet, men ikke tilbehør som fx batterier, slanger, højttalere, tipper/øreproppper osv. Garantien dækker ikke skader grundet fejlagtig/forkert håndtering, forkert pleje eller brug, ulykker, reparationer foretaget af en uautoriseret tredjepart, ætsning, fysiske ændringer i dine ører, fremmede objekter inde i apparatet eller forkert indstilling af høreapparatet. Ovenstående garanti berører ikke de juridiske rettigheder, som er gældende under national lov for salg af forbrugsvarer.

Din hørespecialist kan have udstedt en garanti, der er udvidet i forhold til ovenstående. Kontakt din hørespecialist for yderligere oplysninger.

Service
Tag kontakt til din hørespecialist, som har mulighed for at løse mindre problemer samt foretage justeringer af dit høreapparat.

Oticons servicecenter:
Oticon Denmark A/S
Sundbyvej 19
7752 Snedsted

Teknisk information

Høreapparatet indeholder to radioteknologier, se herunder: Høreapparatet indeholder en radiosender, der bruger "short range magnetic induction"-teknologi ved 3.84 MHz. Senderens magnetiske feltstyrke er meget svag og er altid under -40 dB µA/m på 10 meters afstand.

Høreapparatet indeholder også en radiosender, som bruger Bluetooth Low Energy (BLE) og en proprietær "short range radio"-teknologi, som begge bruger 2.4 GHz. Radiosenderen 2.4 GHz er meget svag og er altid under 4 dBm e.i.r.p. i total udstrålingseffekt.

Høreapparatet opfylder internationale standarder vedrørende elektromagnetisk kompatibilitet og human eksponering.

På grund af den begrænsede plads på høreapparatet findes de relevante mærkninger vedrørende godkendelser i denne brugsanvisning.

USA og Canada
Høreapparatet indeholder et radiomodul med følgende id-certificeringsnr:

FCC ID: U28AUMRIT
IC: 1350B-AUMRIT

Apparatet opfylder reglerne i afsnit 15 i FCC-reglerne og RSS-210 fra Industry Canada.

Brug af apparatet er underlagt følgende to betingelser:

1. Apparatet må ikke forårsage skadelig interferens.
2. Apparatet skal acceptere al modtaget interferens, heriblandt interferens, der kan forårsage uønsket brug.

Ændringer eller justeringer af apparatet, som ikke udtrykkeligt er godkendt af producenten, kan medføre, at garantien bortfalder.

Yderligere oplysninger: www.oticon.dk

Producenten erklærer hermed, at dette høreapparat er i overensstemmelse med grundlæggende krav og andre relevante bestemmelser i EU-direktivet 1999/5/EC.

Overensstemmelseserklæring kan indhentes hos producenten.

Fremstillet af:
Oticon A/S
Kongebakken 9
2765 Smørum
Danmark
www.oticon.global

167730DK / 2018.01.31

CE 0543

Komponenter fra elektronisk udstyr må kun bortskaffes i henhold til gældende lokale regler.

Bluetooth® SMART

E2831

IP68

Oversigt over indstillinger i dit høreapparat				
Venstre			**Højre**	
☐ Ja	☐ Nej	Volumenkontrol	☐ Ja	☐ Nej
☐ Ja	☐ Nej	Programskift	☐ Ja	☐ Nej
☐ Ja	☐ Nej	Mute	☐ Ja	☐ Nej
		Volumenkontrol-indikatorer		
☐ Til	☐ Fra	Bip ved min./maks. lydstyrke	☐ Til	☐ Fra
☐ Til	☐ Fra	Klik ved ændring af lydstyrke	☐ Til	☐ Fra
☐ Til	☐ Fra	Bip ved foretrukken lydstyrke	☐ Til	☐ Fra
		Batteri-indikatorer		
☐ Til	☐ Fra	Advarsel ved lavt strømniveau	☐ Til	☐ Fra

167730DK / 2018.01.31

167730DK / 2018.01.31 / FW rev. 1.X

0000167730000001

oticon
PEOPLE FIRST